

PFAFF®

MAÎTRISER LES BASES


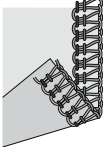



hobbylock™ 2.0

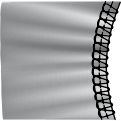
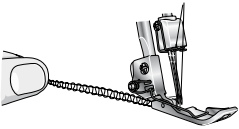

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- **Couture à 4, 3, 2 fils** – de nombreuses options pour la couture utilitaire et décorative.
- **15 points** – coupe, coud, surfile et décore les ouvrages en moitié moins de temps.
 - **Overlock à 4 fils** – point de surjet renforcé pour couture, coupe et finition parfaites.
 - **Overlock à 3 fils** – coutures de surjet étroites et larges et techniques décoratives.
 - **Overlock à 2 fils** – ourlet roulé et flatlock, large et étroit.
 - **Bord roulé intégré** – cousez rapidement des ourlets roulés à 2 ou à 3 fils, sans changer de pied presseur ni de plaque à aiguille.
- **Tension intégrée et passages des fils indiqués** par des couleurs pour un enfilage rapide et pratique.
- **Lâcher de tension** – les fils se tirent facilement quand le pied presseur est relevé.
- **Guides d'enfilage** – un DVD interactif détaillé et un guide rapide imprimé pour l'enfilage de tous les points.
- **Bras libre** – simplifie la couture des poignets, des manches et d'autres petites zones.
- **Entraînement différentiel** – réglable pour obtenir des coutures parfaitement régulières, sans étirement de la couture ni fronces dans les tissus fins.
- **Longueur de point, largeur de coupe et pression du pied presseur réglables** – choisissez les meilleurs réglages pour les différents tissus et techniques.
- **Pied presseur extra haut** – de l'espace pour plusieurs épaisseurs de tissu ou pour les tissus épais.
- **Bac à chutes** – récupère les chutes de tissu.
- **Système de sécurité** – quand le couvercle avant est ouvert, la machine ne peut pas coudre.



Technique	Couture	Parlez de
<p>OVERLOCK À 4 FILS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réglez sur un point Overlock à 4 fils ■ Tissu tissé d'épaisseur moyenne ■ Les tensions de fil recommandées sont B:4, G:4, R:4,Y:4 ■ Entraînement différentiel 1 ■ Longueur de point 3 • Pliez le tissu en deux • Cousez en coupant un peu pendant que vous cousez 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pourquoi acheter une surjeteuse ▶ La surjeteuse PFAFF® hobbylock™ 2.0 coud deux fois plus vite qu'une machine à coudre normale. Observez la perfection de la finition de tous vos bords sans risque d'effilochage.
<p>OVERLOCK À 4 FILS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Continuez avec un point Overlock à 4 fils ■ Tissu extensible d'épaisseur moyenne (tissu côté et pour sweatshirt) ■ Les tensions de fil recommandées sont B:3, G:3, R:3,Y:3 ■ Mettez l'entraînement différentiel sur 1,5 ■ Gardez la longueur de point 3 • Pliez les côtes en deux dans le sens de la longueur, étirez et cousez en travers de l'angle d'un carré de molleton pour sweatshirt. Coupez tout le coin en même temps que vous cousez. • Pliez le bord inférieur comme pour faire un ourlet invisible. Cousez avec le cutter à côté du pli et de sorte à ce que les aiguilles attrapent le pli en coupant légèrement le surplus. Tournez l'ourlet à l'envers pour montrer que vous avez rapidement fait une enveloppe pour un élastique. Enlevez à nouveau vos mains. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pendant que vous étirez la couture finie, parlez du point Overlock à 4 fils qui s'étire plus qu'un point de surjet cousu avec une machine à coudre normale sur un tissu extensible. ▶ Les vêtements sont rapidement et facilement cousus avec la surjeteuse PFAFF® hobbylock™ 2.0.
<p>ENTRAÎNEMENT DIFFÉRENTIEL</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Continuez avec un point Overlock à 4 fils ■ Tissu extensible d'épaisseur moyenne ■ Les tensions de fil recommandées sont B:4, G:4, R:4,Y:4 ■ Mettez l'entraînement différentiel sur 0,7 ■ Gardez la longueur de point 3 • Cousez sur un bord du tricot du sweatshirt, coupez très peu pendant que vous cousez ■ Mettez l'entraînement différentiel sur 2 • Cousez le long du bord opposé avec l'entraînement différentiel sur 2. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La fonction d'entraînement différentiel est extraordinaire pour la couture de tricots. Le système d'entraînement différentiel consiste en deux groupes de griffes d'entraînement placés l'un derrière l'autre. Quand l'entraînement des griffes du devant est modifié par rapport à celui des griffes arrières, il "étire" ou "fronce" le tissu. ▶ Utilisez l'entraînement différentiel pour éviter l'étirement des tissus en tricot et le fronçage des tissus fins. ▶ Vous pouvez froncer rapidement



Technique	Couture	Parlez de
<p>FRONÇAGE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Continuez avec un point Overlock à 4 fils ■ Tissu tissé fin ■ Les tensions de fil recommandées sont B:2.5, G:2.5, R:3,Y:3 ■ Mettez l'entraînement différentiel sur 2 • Cousez une chaîne de fil de 7-8 cm (3") ■ Allongez la longueur du point (levier dans le couvercle gauche) au point le plus long (4) ■ Placez la bande de calicot sur le côté du cutter • Cousez le long du bord du tissu en coupant un peu pendant que vous cousez. Placez votre doigt derrière le pied pour que le tissu s'accumule sur votre doigt pendant que vous cousez. Cela crée un fronçage encore plus régulier et plus serré. • Cousez une autre chaîne de 7-8 cm à la fin • Ajustez les fronces. 	<p>des tissus avec la surjeteuse PFAFF® hobbylock™ 2.0 en utilisant simplement les réglages d'entraînement différentiel et de longueur de point. Ces fronces sont réglables et bien plus solides que la couture de fils de bâti avec une machine à coudre normale.</p> <p>► Froncer de cette manière permet de gagner beaucoup de temps. La machine finit les bords en même temps qu'elle fronce.</p>
<p>RETOURNEMENT DE TUBE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Continuez avec un point Overlock à 4 fils ■ Tissu extensible fin (tricot) ■ Les tensions de fil recommandées sont B:2.5, G:2.5, R:3,Y:3 ■ Mettez l'entraînement différentiel sur 1,5 ■ Réglez la longueur du point sur 3 • Cousez une chaîne de fil de 15-20 cm (6-8") Amenez la chaîne autour du pied vers l'avant de la surjeteuse. NE COUPEZ PAS la chaîne ! • Pliez le tricot autour de la chaîne • Avec le pli à gauche et la plus grande partie du tissu à droite, cousez en plaçant le tissu sous le pied de sorte à voir le pli à gauche, en coupant la plupart du tissu. Laissez la chaîne fixée au tissu. • Tirez la chaîne de fil et le tissu qui y est fixé dans le tube. 	<p>► Il est facile de retourner toute sorte de tubes - même une bande de la grosseur d'un spaghetti ou d'une boucle de ceinture, avec la surjeteuse PFAFF® hobbylock™ 2.0. Utilisez la chaîne de fil comme outil intégré pour retourner !</p>
<p>BORD ROULÉ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Passez au bord roulé à 3 fils ■ Retirez l'aiguille gauche ■ Placez l'indicateur de point sur "R" ■ Tissu tissé fin ■ Les tensions de fil recommandées sont B: -, G:2, R:2,Y:7 ■ Ramenez l'entraînement différentiel sur 1 ■ Réglez la longueur du point sur 1 • Cousez un bord roulé en coupant un peu pendant que vous cousez. • Revenez à un point équilibré à quatre fils 	<p>► Le bord roulé est un moyen facile et rapide de terminer les volants, les serviettes ou les nappes.</p> <p>► Le bord roulé fait une magnifique finition avec des fils fantaisie plus épais sur des ouvrages de décoration d'intérieur tels que basques et taies d'oreiller.</p>